

WiFi 設定スタートガイド

CLOUD AiR-WiFi AIR-2



商品が届いたら WiFi ルーターの動作確認をお願いします

日本国内で端末のチェックを行ってください。日本国内でも通信が利用できます。

1. WiFi ルーターの電源を ON



液晶画面がついてから 1 分ほどで WiFi の電波が発信されます。



3 秒程長押し

2. QRコードで接続

表示された QR コードを読みとって接続を完了してください。

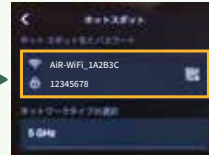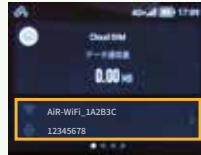

3. データ通信ができれば OK !

インターネットサイトや SNS アプリをひらいていただき、正常に動作するかご確認ください。



※不具合を感じられましたら

別紙トラブルシューティングガイドをご確認ください。

問題が解決しない場合は当店までお問い合わせください。

！ ご利用されない時は必ず電源を OFF にしてください

ご利用の有無にかかわらず、電源を入ただけで利用日数にカウントされます。
利用されない時は、必ず電源を OFF しておくようお願いいたします。

海外利用時

出国前に データの節約設定を行ってください

1. 自動アップデートの停止 (WiFi ルーターでの設定)

アプリの自動アップデートやダウンロード、一部クラウド同期において、
大量ダウンロードを防ぐ設定です。必要なときは設定を OFF にしてください。

2. アプリの自動更新・国際ローミングの停止 (お客様のスマートフォンやタブレットでの設定)

iPhoneの場合

- ・ iCloud バックアップ設定 [設定]>[Apple ID]>[iCloud]>[iCloud バックアップ] をオフ
- ・ iTunes Store と App Store 設定 [設定]>[iTunes Store と App Store]>自動ダウンロードをすべてオフ
- ・ App のバックグラウンド更新設定 [設定]>[一般]>[App のバックグラウンド更新] をオフ
- ・ モバイルデータ通信設定 [設定]>[モバイルネットワーク]>[データローミング] をオフ
さらに、[モバイルネットワーク] をオフ

Androidの場合

- ・ アプリの自動更新設定 [Play ストア (Google Play)]>[設定]>[アプリの自動更新]>アプリを自動更新しないを選択
- ・ データローミング [設定]>[モバイルネットワーク]>[データローミング] がオフになっているか確認
- ・ モバイルデータ通信設定 [設定]>[モバイルネットワーク] をオフ

※データローミングをオフにしない場合、現地のネットワーク回線に接続されるので、
お客様がスマートフォン等をご契約されている通信事業者より追加料金を請求される可能性がございます。

利用国到着後 電源を入れてご利用ください

乗り継ぎ国での利用も可能ですが、料金が発生いたします。

電源の受信に最大 5 分程かかる場合がございます。

メニュー画面より [ネットワーク最適化] を実行いただくと、スムーズにつながります。

到着後すぐ
ご利用いただけます！



裏面もご覧ください →

PC 接続

無線の場合 (Windows10)

1. 画面の右下のタスクバーからアクションセンター(ふきだしのマーク)をクリックし、[ネットワーク] を選択します。
2. 「Air-WiFi...」 から始まる SSID (WiFi の名前) を選択します。
SSID は WiFi ルーターの裏面に書かれています。
3. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、パスワードを入力し [次へ] をクリックします。
4. 共有設定の確認画面が表示された場合、[はい] をクリックします。
5. 接続完了です。

USB ケーブルで接続する場合

1. WiFi ルーターとお手持ちの WindowsPC を USB ケーブルで接続します。
2. WiFi ルーターの [USB デザリング] をタップし、機能をオンにします。
3. WiFi ルーターと PC が直接接続されます。

本機能は Windows PC のみ利用可能です。

Mac PC ではご利用いただけません。接続する場合は無線接続にてご利用ください。

メニューアイコン



- 1 端末接続数
- 2 信号強度
- 3 バッテリー残量
- 4 ネットワーク最適化
通信が安定しない場合はこちらで最適化をお試しください。
- 5 接続状況確認
- 6 物理 SIM カード切替
ご自身でご用意いただいた SIM カードをご利用いただけます。
- 7 データ節約設定
接続したスマートフォン等のアプリの自動アップデートを抑える機能です。
※機能がオンの場合、アプリストアに接続できなくなる場合があります。
- 8 USB デザリング
- 9-1 デイスプレイ / 画面の明るさ
画面の明るさの調整ができます。
- 9-2 言語
- 9-3 ソフトウェアアップデート
ソフトウェアのバージョン確認ができます。
- 9-4 端末情報
端末情報の確認、端末の初期化ができます。
SSID・パスワードを変更した場合、初期化を行うことで初期値に戻すことができます。



不具合を感じたら

端末の一時的な不具合でしたら、端末のリセットをお試しいただくことで、解消が期待できます。
別紙トラブルシューティングガイドも合わせてご確認ください。

リセット方法

WiFi ルーターの初期化をしていただくことで、出荷時の状態に戻すことができます。
一時的な不具合の場合、リセットで改善される場合がございます。再起動完了後は言語選択し、接続をお試しください。




[設定][端末情報]
をタップ



【初期化する】を選択



【はい】を選択

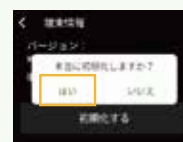

【はい】を選択



※再起動にはお時間がかかる場合がございます。
※SSID、パスワードを変更している場合、本機能の「初期化する」を行うことで初期値に戻ります。



お問い合わせ先

MAIL : info@sc.rental-store.jp

TEL : 03-3525-8904

営業時間：平日 9:30 ~ 19:00 / 土日祝 11:00 ~ 18:00